




Saves Your Energy

ASENNUSOHJE PEM1176FIN
2013-08

SUOMI

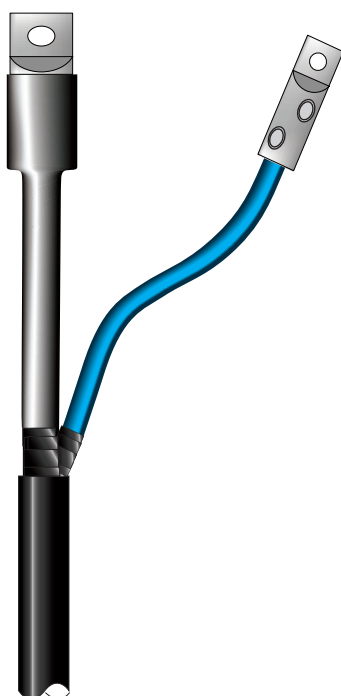

1,8/3 (3,6) kV

Lämpökutistesisäpääte yksijohdinkaapeleille

STKIVR4 1x300 mm² Al / 185 mm² Cu

STKIVR5 1x500 mm² Al / 300 mm² Cu

YLEISTÄ


- Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.
- Tarkista osaluettelosta, että tuotteet löytyvät pakkauksesta.
- Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista.
- Tee asennus huolellisesti ja varmista, että osat ovat puhtaita asennuksen aikana.
- Puhdista asennuspaikka työn jälkeen.

OHJEITA LÄMPÖKUTISTAMISEEN


- Huomioi, että työkohteessa voidaan edellyttää tulityölupa.
- Käytä kaasupoltinta, jonka liekin pituus on noin 20-30 cm. Vältä liian terävää ja suurta liekkiä.
- Liikuta liekkiä tasaisesti ja pysähtelemättä kaapelin ympärillä kohti kutistamissuuntaa välttääksesi ylikuumenemiset.
- Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja varmista, ettei ympäristössä ole herkästi syttyviä aineita.
- Puhdista kaapelin pinnat hyvin ennen kutistamista.
- Kutista aina ohjeiden mukaan ja oikeassa järjestyksessä, jottei kerrosten väliin jää ilmaa.
- Varmista, että letku on kutistunut tasaisesti joka puolelta ennen kuin jatkat kutistamista.
- Jos kutisteletku pyrkii lopussa kääntymään kaksinkerroin, lämmitä sitä hiukan sisäpuolelta, jolloin se oikenee.
- Kutistamisen jälkeen letkujen tulee olla tasaisia seuraten alla olevan pinnan muotoa.

OIKEUDELLINEN ILMOITUS


- Tuotteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö, jolla on riittävät tiedot sähkölaitteiden asentamisesta ja sähköturvallisuudesta. Asennus tulee suorittaa voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Lisäksi asennuksen suorittajan tulee täyttää kansallisen lainsäädännön asettamat pätevyysvaatimukset.
- Ensto ei vastaa vioista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä, väärästä asennustavasta tai kansallisten turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä.
- VAROITUS! Asennusohjeiden vastainen asennus voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen tai vakavaan onnettomuuteen.

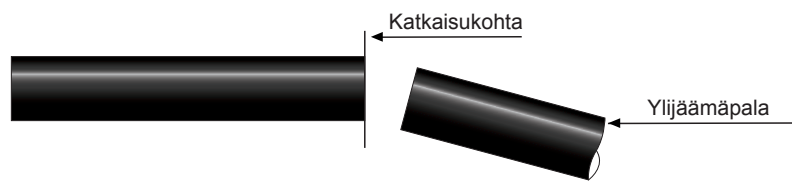

1. Tarkista, että kaapelia on riittävästi ennen sen katkaisemista ja mitoita johdin sopivan pituiseksi liitäntäpaikan mukaan.

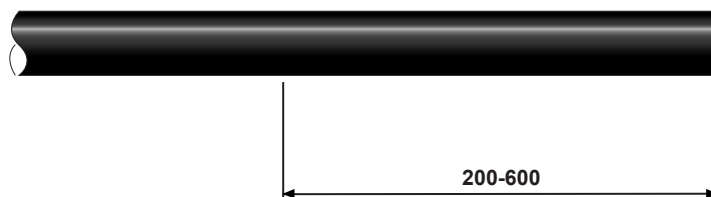


2. Poista kaapelista ulkovaippa liitäntäpaikan mukaan varmistaen kuparilankojen sopiva pituus.

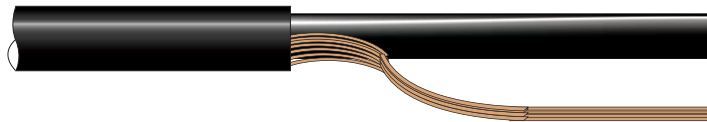

3. Niputa kuparilangat yhdeksi kimpuksi.



4. Poista kaapelista eristys kengänvalmistajan ohjeiden mukaan. Puhdista johdin.

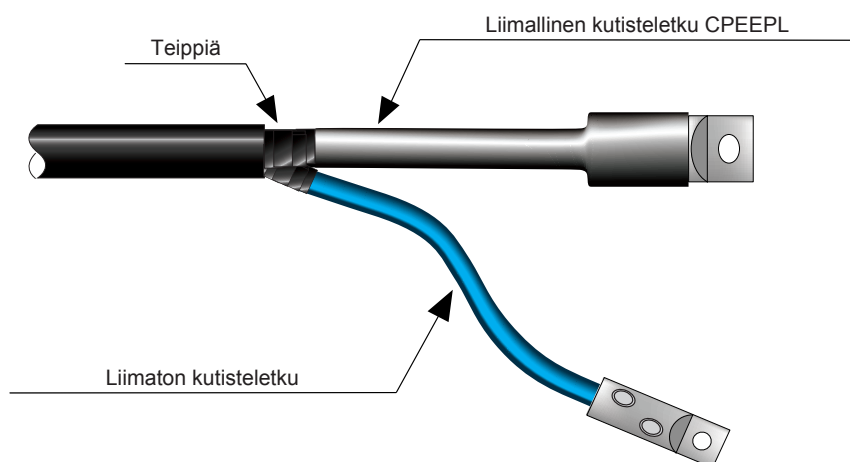

5. Asenna kaapelikengät ja kuumakutisteletkut. Aseta letkut mahdollisimman pitkälle haaraan päin ja kutista ne aloittaen haarasta. Lyhennä letkut tarvittaessa kaapelikengän kohdalta. Teippaa alumiinijohtimen ja kuparikimpun välinen kohta ettei kuparia jää näkyviin.



Saves Your Energy

ENSTO FINLAND OY
ENSIO MIETTISEN KATU 2, P.O.BOX 77
06101 PORVOO, FINLAND
TEL. +358 204 76 21
FAX +358 204 762 770
UTILITY.NETWORKS@ENSTO.COM

WWW.ENSTO.COM