

**LISÄTARVIKEPAKKAUS SJCWM1**

Lisätarvikepakkausta SJCWM1 käytetään esimerkiksi AHXAMK-WM, Axclight-H ja Exclight-H kaapeleiden päällystetyn kannatinköyden jatkamiseen maa-asennuksessa. Pakkaus soveltuu myös päällystetyn kannatinköyden liittämiseen AHXAMK-W kaapelin paljaaseen maadoitusköyteen sekä SJEW42 ja SJEW43 lisätarvikepakkausten ulosottopunokseen.

YLEISTÄ

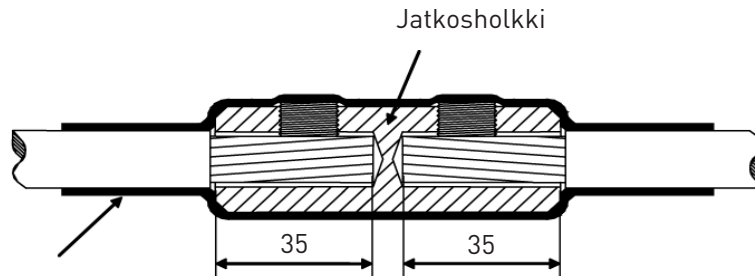
- Tarkista, että olet valinnut oikean pakkauksen ja että se sopii kyseiselle kaapelityypille.
- Tarkista osaluettelosta, että tuotteet löytyvät pakkauksesta.
- Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista.
- Tee asennus huolellisesti ja varmista, että osat ovat puhtaita asennuksen aikana.
- Puhdista asennuspaikka työn jälkeen.

OHJEITA LÄMPÖKUTISTAMISEEN

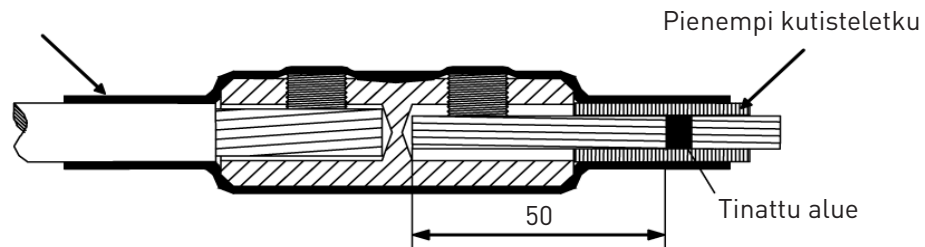
- Käytä kaasupoltinta, jonka liekin pituus on noin 20-30 cm. Vältä liian terävää ja suurta liekkiä.
- Liikuta liekkiä tasaisesti ja pysähtelemättä kaapelin ympärillä kohti kutistamissuuntaa välttääksesi ylikuumenemiset.
- Huolehdi riittävästä tuuletuksesta ja varmista, ettei ympäristössä ole herkästi syttyviä aineita.
- Puhdista kaapelin pinnat hyvin ennen kutistamista.
- Kutista aina ohjeiden mukaan ja oikeassa järjestyksessä, jottei kerrosten väliin jää ilmaa.
- Varmista, että letku on kutistunut tasaisesti joka puolelta ennen kuin jatkakutistamista.
- Jos kutisteletku pyrkii lopussa kääntymään kaksinkerroin, lämmitä sitä hiukan sisäpuolelta, jolloin se oikenee
- Kutistamisen jälkeen letkujen tulee olla tasaisia seuraten alla olevan pinnan muotoa.

OIKEUDELLINEN ILMOITUS

- Tuotteen asennuksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö, jolla on riittävät tiedot sähkölaitteiden asentamisesta ja sähköturvallisuudesta. Asennus tulee suorittaa voimassa olevia säädöksiä noudattaen. Lisäksi asennuksen suorittajan tulee täyttää kansallisen lainsäädännön asettamat pätevyysvaatimukset.
- Ensto ei vastaa vioista, jotka aiheutuvat tuotteen virheellisestä käytöstä, väärästä asennustavasta tai kansallisten turvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä.
- VAROITUS! Asennusohjeiden vastainen asennus voi johtaa tuotteen vahingoittumiseen tai vakavaan onnettomuuteen.

ENSTO**ASENNUSOHJE****PEM999****Kuva 1**

Suurempi kutisteletku

Kuva 2**ASENTAMINEN****Kuva 1 Päälystetty kannatinköysi – päälystetty kannatinköysi**

Pujota suurempi liimallinen kutisteletku jatkettavan päälystetyn kannatinköyden päälle. Poista kannatinköyden päällyste ja mahdollinen nauhoitus 35 mm matkalta. Mikäli olet kytkemässä SJEW42 tai SJEW43 lisätarvikepakkauksen ulosottopunosta, katkaise ulosottopunoksen paljas kupariköysi 35 mm etäisyydeltä punoksen päällysteestä.

Asenna jatkosholkki. Puhdista jatkosholkki ja köydet vähintään 100 mm matkalta jatkosholkin molemmilta puolilta. Keskitä suurempi kutisteletku jatkosholkin päälle ja kutista se aloittaen keskeltä.

Kuva 2 Päälystetty kannatinköysi – paljas maadoitusköysi

Pujota suurempi liimallinen kutisteletku jatkettavan päälystetyn kannatinköyden päälle. Poista kannatinköyden päällyste ja mahdollinen nauhoitus 35 mm matkalta. Mikäli paljaan liitettävän maadoitusköyden halkaisija on alle 8 mm (esim. AHXAMK-W kaapelin 35 mm² maadoitusköysi), pujota pienempi liimallinen kutisteletku paljaan maadoitusköyden päälle. Harota paljaan maadoitusköyden kuparilankoja noin 50 mm:n etäisyydeltä köyden päästä ja tinaa se umpeen.

Asenna jatkosholkki. Puhdista jatkosholkki ja köydet vähintään 100 mm matkalta jatkosholkin molemmilta puolilta. Kutista mahdollinen pienempi kutisteletku paljaan maadoitusköyden päälle aloittaen jatkosholkin puolelta. Keskitä suurempi kutisteletku jatkosholkin päälle ja kutista se aloittaen keskeltä.

UTILITY NETWORKS

ENSTO SEKKO OY
P.O. BOX 51
06101 PORVOO, FINLAND
TEL. +358 204 76 21
FAX. +358 204 76 2770
UTILITY.NETWORKS@ENSTO.COM

WWW.ENSTO.COM