




Saves Your Energy

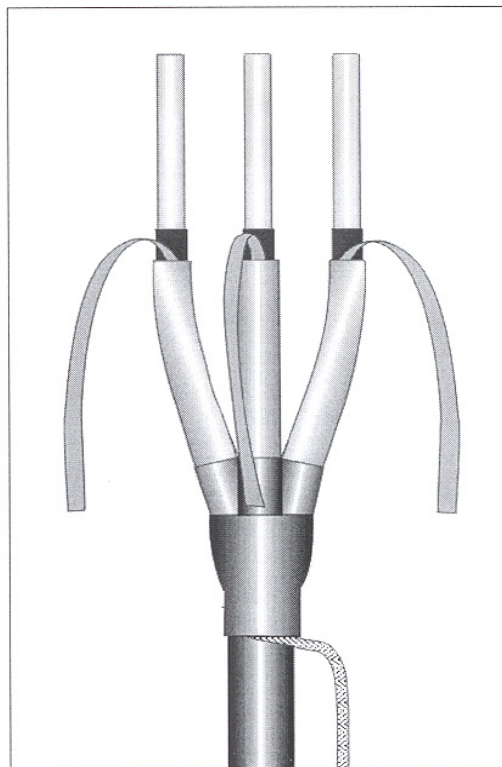

**Montasjebeskrivelse
MB 720 (201) - 12/13**


**Ombyggingssett 3-L/1-L
EXCEL/AXCES kabel for
skjermede kontakter
250A og 630/800/A
12/24 kV 10-240 mm²**

Faselengde 1 m

	L	
	maks	min
10-240 mm ²	1250	550


Faselengde 2 m

	L	
	maks	min
10-240 mm ²	2250	550

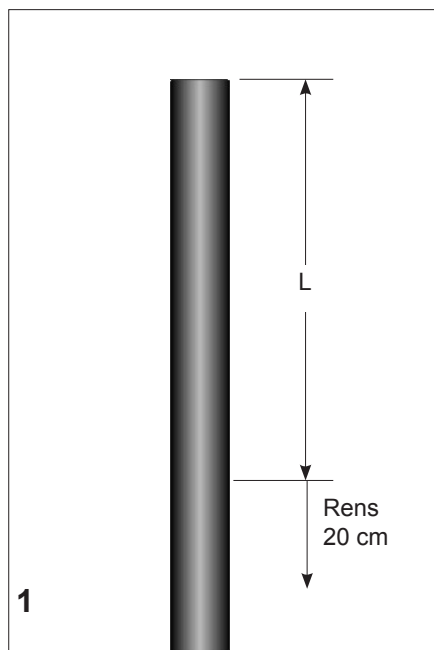


1

Tilpass kabelen i anlegget.
Fjern ytre kappe iht L. Sjekk settet.
Puss og rens ytrekappe 20 cm
under kappeavtaket.

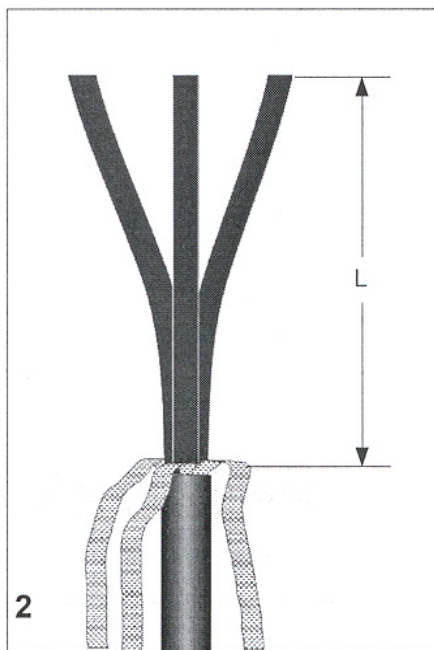


2

Brett nettet tilbake og fest det
midlertidig til ytre kappe med tape.
Dander fasene.

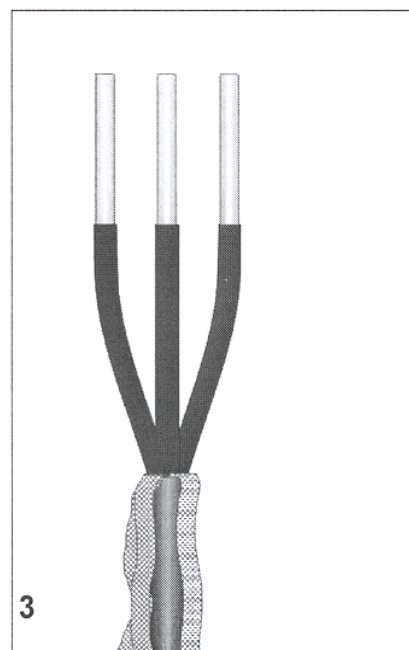


3

Fjern ytre halvleder iht mål i mon-
tasjebeskrivelsene for de skjermede
kontaktene.
Vi anbefaler brukt rundfil Ø 7-8 mm i
halvlederavtaket på Excel/Axces- kabe-
len.

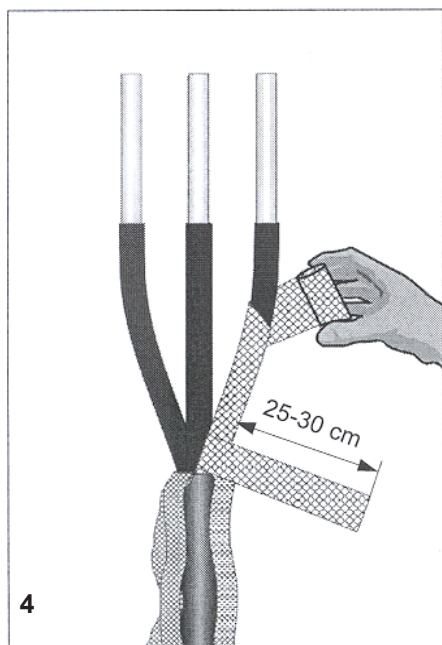

4


Monter Cu-nett på fasene.
Start med en "hale" på 25-30 cm
nede i kabelskrittet.
Monter Cu-nettet med 50% overlapp.

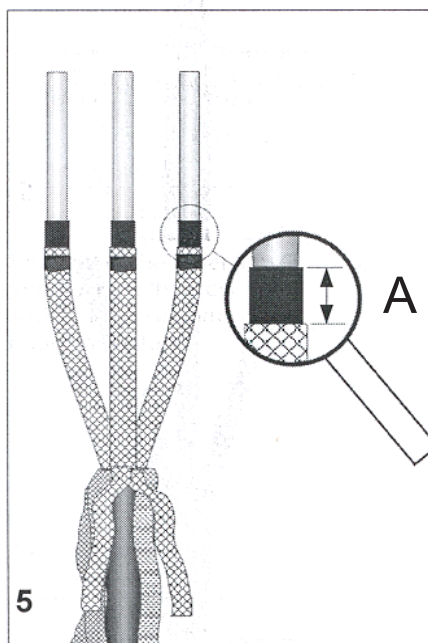

5


Avslutt skjermnettet i en rett kant
under halvlederavtaket, A og fest
det med en tape.

A = gjenstående lengde på ytre
halvleder på det produktet som
skal monteres.

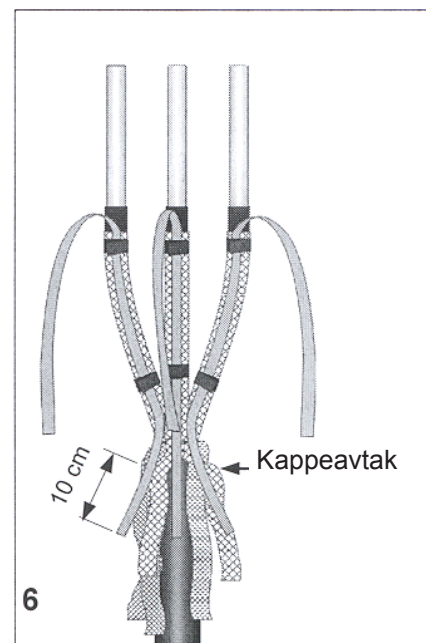


6


Monter Cu-lisse på hver fase.
Start med en "hale" på 10 cm i
kabelskrittet.
Fest lissen punktvis med tape.
Lissen skal ha en minimum lengde
på 35 cm fra kanten av ytre halv-
leder og utover.

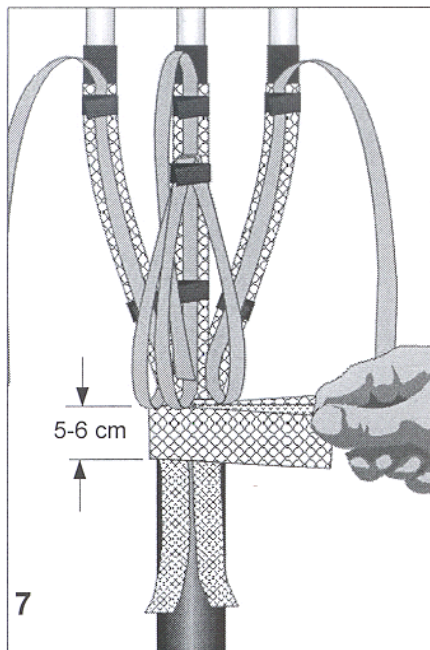


7
Halene på Cu-nettet legges rundt ytre kappe i kabelskrittet. Legg alle 3 "halene" i overlapp på hverandre.

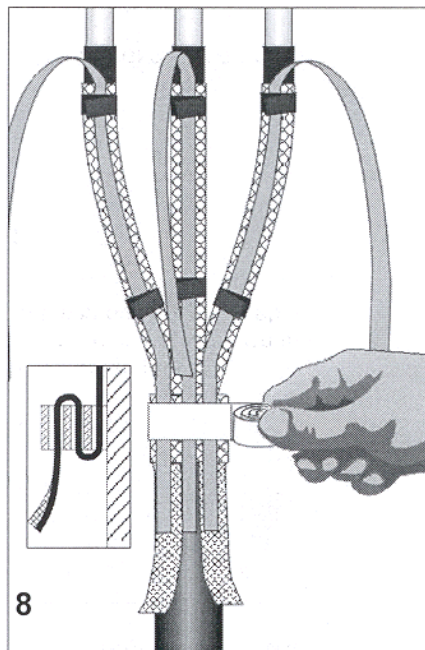


8
Legg Cu-lissene parallelt over Cu-nettet og fest de med rullefjæren. Legg Cu-lissene fram og tilbake i rullefjæren etter hver omgang.

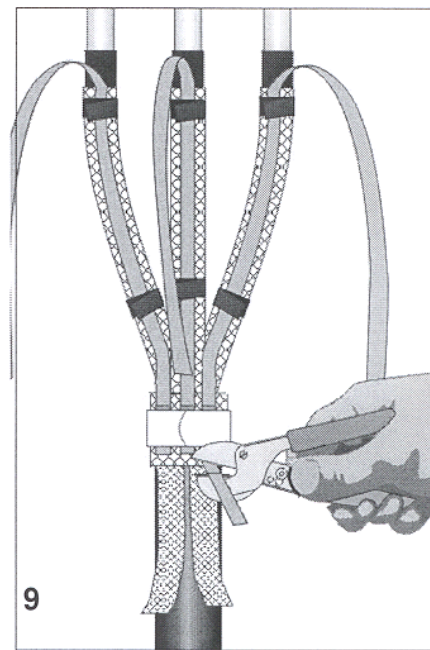


9
Kutt om nødvendig overskytende lengde av Cu-lissene.

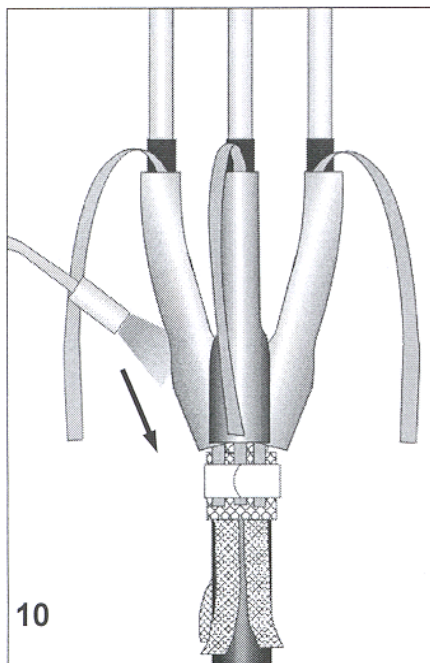

10
Mål lengden fra kabelskrittet og til kanten på Cu-nettet. Kutt krympeslangen i tilsvarende lengde og tre de på hver av fasene. Start krympingen fra halvleder-avtaket.

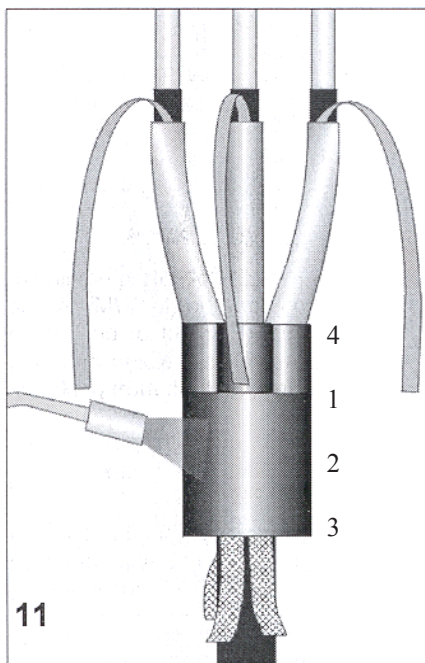

11
Tre kabelskrittet inn på kablen og press det godt ned i skritte. Krymp det ned iht tallrekkefølge på tegningen.

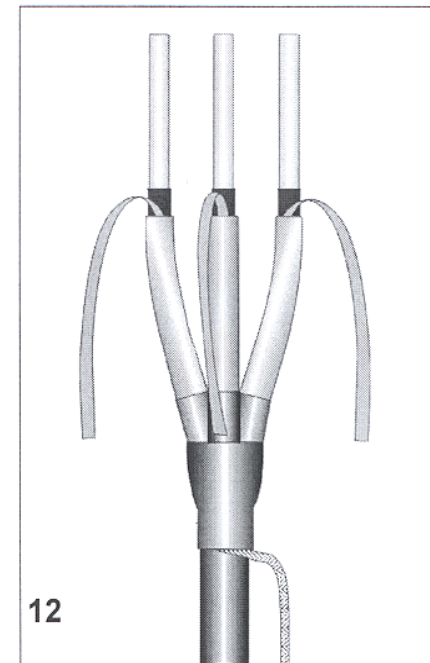

12
Ombyggingen er ferdig. Dandér jordlissen (skjermnettet). Kontaktene kan nå monteres på 1-lederne. Se egen montasjebeskrivelse.

Tekniske informasjoner og anbefalinger er basert på dokumenterte laboratorietester vi har foretatt på våre produkter.

Fordi installasjonsforholdene ute i felten ligger utenfor vår kontroll, forventer vi at brukeren tar hensyn til denne informasjonen og tar de nødvendige forhåndsregler, ut fra egen erfaring og ekspertise, når produktene installeres.

Vennligst håndter avfallet iht miljøreglene



Saves Your Energy

ENSTO NOR AS
PROF. BIRKELANDS VEI 26A,
POSTBOKS 125, ALNABRU,
0614 OSLO, NORWAY
TLF +47 22 90 44 00
FAX +47 22 90 44 65
WWW.ENSTO.NO